

MINIGLIDER



BRUKSANVISNING

VARNING

Elscootern är en fritidsartikel avsedd att användas för persontransport. Övning krävs innan du bemästrar konsten att köra elscootern. Du ansvarar för eventuella personsador eller materialsador som orsakas på grund av användarens bristande erfarenhet eller underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.

Observera att du kan minska risken genom att följa alla instruktioner och varningar i denna bruksanvisning men du kan inte eliminera alla risker helt.

Följ gällande trafiklagstiftning och lokala restriktioner när du åker in på allmän plats.

Använd alltid hjälm när du åker för att skydda huvudet och andra nödvändiga skydd, som armbågsskydd och knäskydd.

Sänk hastigheten när du kör över övergångsställen, genom folksamlingar, svängar, kör uppför eller nerför en backe, passerar en skola och annan plats där hög hastighet kan orsaka personsador.

Låt inte barn under 12 år använda elscootern i offentlig miljö. Elscooterförare som ej fyllt 18 år bör åka under uppsikt av en ansvarig vuxen person.

För att undvika risk för funktionsfel på elscootern samt att orsaka person- eller materialsador ska elscootern inte användas i farliga miljöer.

Använd inte andra laddare för att ladda elscootern, utan endast den laddare som medföljde vid köpet av Miniglidern.

Ladda inte elscootern om laddaren eller eluttaget är fuktigt.

Montera inte isär elscootern och gör inga andra ändringar utan att först rådgöra med tillverkaren.

Låt inte någon annan åka på din elscooter om han eller hon inte först har läst och följer instruktionerna i den här bruksanvisningen noggrant.

Respektera fotgängares förtur vid övergångsställen. Undvik att skrämra fotgängare (framförallt inte barn) när du kör elscootern. När du kör om fotgängare bakifrån, använd ringklockan för att förvarna dem och sakta ner elscootern samtidigt som du kör om dem på vänster sida.

Kontrollera elscootern före varje användningstillfälle. Om du lägger märke till lösa delar, varning om låg batterinivå, platta däck, kraftigt slitage, konstiga ljud, felaktig funktion eller andra onormala förhållanden, sluta använda elscootern omedelbart och kontakta närmaste servicecenter.

Denna cykel har en motor på 1000 watt. I vissa länder är det inte tillåtet att köra på allmänna vägar med mer än 250 watt motor. Då är det bara tillåtet att använda cykeln på en privat väg

Denna scooter kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår farorna inblandade.

Barn får inte leka med elscootern.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Varning mot att använda icke-uppladdningsbara batterier:

Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av skickliga personer.

Litium jon batteri;


Röd kabel på kontakten är positiv, svart kabel på kontakten är negativ
Metoden för att byta batterier: Demontera skruven på bottenplastsyddet och koppla bort kontaktorna och byt sedan ut med ett nytt batteri.

Detaljer om säker kassering av använda batterier: Följ batteridirektivet 2006/66/EC;

Kasta batteriet enligt batteridirektivet 2006/66/EC

VOLTO AB är importör av denna produkt.

MINI GLIDERNES DELAR

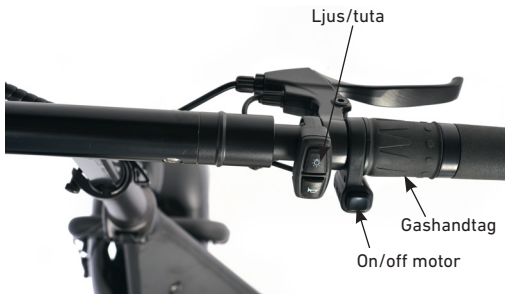

SPECIFIKATIONER

Modell	MINIGLIDER
Storlek	125 × 29 × 110 cm
Topphastighet	20km/h (uppgraderbart till 35km/h)
Räckvidd	upp till 40km
Ram	6061 Aluminium
Batteri	48V - 13Ah
Maximal lutningsvinkel	ca 20°
Styre	Justerbart 90-110cm höjd 58cm bred
Vikt	28 kg
Hjul	10 tum
Laddningstid	2 - 5 timmar
Storlek ihopfälld	125cm lång - 29cm bred - 65cm hög
Max belastning	150kg
Ålder	8+ är att rekommendera
Bromsar	Skivbromsar fram och bak
Laddare	54,7V - 2A
Framlampa	Ja, LED
Baklampa	Ja, Dubbel LED i ramen
Användarens längd	120 - 200 cm
Stöd	Ja
Varningsignal	Tuta
Display	LED

FELMEDDELANDE

Felkod	Orsak	Åtgärd
E07	Motorfel	1. Kontrollera kablar
E08	Fel på gashandtag	1. Kontrollera kabel från gashandtag.
E09	Fel på kontrollenhet	1. Kontrollera kablar till kontrollenheten både vid styret och nere i batterilådan.
E10	Fel på mottagnings kommunikation	1. Öppna upp batterilådan som sitter med 6 skruvar. 2. Koppla bort batteriet och avvakta 2 minuter innan du kopplar in det igen.
E11	Fel på sändning av kommunikation	1. Öppna upp batterilådan som sitter med 6 skruvar. 2. Koppla bort batteriet och avvakta 2 minuter innan du kopplar in det igen.
E12	BMS fel	Batterifel som sker om något hänt med batteriet. Fukt, skada osv. I värsta fall måste batteriet bytas. Börja med att koppla bort batteriet och låt det vila 2 minuter. Koppla sedan in det igen.
E13	Fel på belysning	Kabel utkopplad på något ställe. Kontrollera alla kablar.

